

# LAQUE GLYCERO PERFECTION



**Formule 100% solvant :**  
**la technologie des experts pour une finition incomparable !**

- Une palette de **18 teintes SATIN** et **9 teintes BRILLANT**, classiques et intemporelles.
- La garantie d'une **formule de qualité professionnelle**.
- Une **peinture multi supports** : intérieur et extérieur.
- Des **couleurs très résistantes et ultra lessivables**, idéales pour les surfaces sollicitées (frottements, encrassement, intempéries...).
- **Confort d'application glycéro** : temps de reprise allongé et tendu parfait



125ML / 0,5L / 2L

*La laque couleur de qualité professionnelle*



## TENDU IMPECCABLE

Sur boiseries et métaux  
Enrobe les arêtes

## FINITION SANS TRACE

Temps de séchage allongé  
Reprises faciles



## Spécial SUPPORTS

### à usage intensif :

Haute résistance aux chocs,  
taches, rayures, et lessivages  
fréquents

**NEUF &  
HAUTE ADHÉRENCE  
RÉNOVATION**

## HAUTE ADHÉRENCE DIRECTE SUR TOUS SUPPORTS :








BOISERIES : bois bruts et dérivés,  
plinthes, portes, moulures, huisseries,  
volets...

MÉTAL, PLASTIQUE, ANCIENNES  
PEINTURES

**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

18 teintes **SATIN REFLET**

9 teintes **BRILLANT MIROIR**

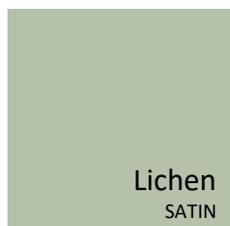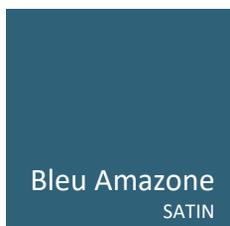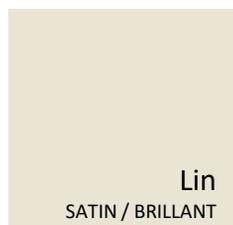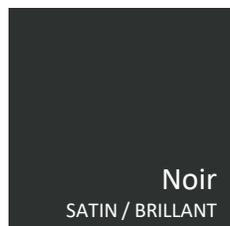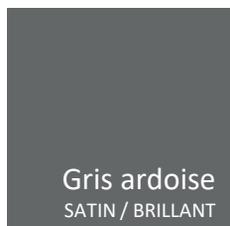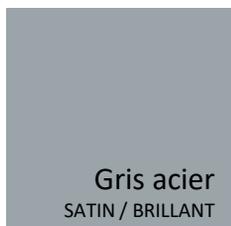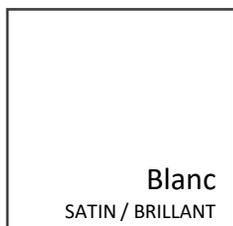

- Boiseries
- Radiateurs / métaux
- Plastique et PVC
- Anciennes peintures

- Intérieur / Extérieur
- Supports difficiles
- Surfaces sollicitées
- Pièces humides

## Repeindre vos boiseries et huisseries bois, métal, plastique



RENDEMENT  
EN 1 COUCHE



SEC AU  
TOUCHER



SÉCHAGE COMPLET  
RECOUVRABLE



NETTOYAGE DES  
OUTILS : WHITE SPIRIT

### Matériel nécessaire



BAGUETTE large  
ou MÉLANGEUR



PINCEAU  
SPÉCIAL SOLVANT



ROULEAU à poils mi-longs  
sur BOIS  
ROULEAU laqueur sur  
METAUX et PVC

### Étape 1 : Préparation

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final impeccable. Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et sans écaille.

**Sur bois bruts :** poncez puis dépoussiérez.

**Sur métaux :** éliminez les parties rouillées puis dégraissez la surface.

**Sur anciennes peintures :** lessivez, rincez, égrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérez.

**Sur plastiques et PVC :** lessivez, rincez, égrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérez.

### Étape 2 : Application

Avant application, mélangez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

- Commencez par dégager les angles et les coins avec un pinceau à rechapir.
- Répartissez de manière homogène la peinture sur le rouleau et appliquez la peinture de façon régulière, sans surépaisseur, de haut en bas par petites surfaces (de 0,5m<sup>2</sup> à 1m<sup>2</sup>). Croisez les passes successivement (de gauche à droite). Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.
- Laissez sécher 12 et poncez légèrement entre chaque couche.

Le coloris définitif de la peinture s'apprécie après séchage complet.

### Conseils V33

En cas d'utilisation de plusieurs lots, il est préférable de prendre le même numéro de lot ou de mélanger les pots entre eux avant application. Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Réalisez sans interruption un même pan de mur pour éviter les traces de reprise éventuelles. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.