



KIT DE RÉNOVATION  
**CRÉDENCE  
PLAN DE TRAVAIL**



**RÉSISTANCE RENFORCÉE  
TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE**



**FORMAT: 1L (2x0,5L)**

**LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOTRE DÉCORATION**


Le Kit de rénovation Crédence & Plan de travail a été spécialement conçu pour rénover durablement et protéger les surfaces très sollicitées.

La technologie céramique forme un maillage qui renforce la résistance de la peinture: à la fois souple, pour encaisser les chocs sans s'écailler et dure, pour résister aux agressions quotidiennes.



- **2 en 1:** sans sous-couche
- Haute résistance aux rayures grâce à la technologie céramique.
- Résistance aux taches, graisses et produits ménagers.
- Inertie chimique: apte aux contacts occasionnels avec des aliments (satisfait au test d'inertie chimique selon la norme NF EN 1186 partie 1, 2 et 3, temps de contact limité à 2h pour un contact avec des aliments acides, gras, aqueux et alcoolisés.)
- Résistance à la chaleur: 100°C (derrière les plaques de cuisson)
- Application facile: tendu parfait.
- Ultra lessivable: entretien facile.

**NUANCIER – aspect satin**

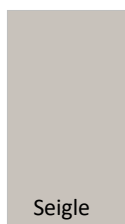

Blanc

Seigle

Galet

# KIT DE RÉNOVATION

# CRÉDENCE

## PLAN DE TRAVAIL

### SANS SOUS-COUCHE ET SANS DÉCAPAGE

Séchage entre 2 couches: **6h**

Séchage complet: **24h**

Nettoyage outils: **eau**

RENDEMENTS:

1L = +/- 6m<sup>2</sup>

**Système (Peinture + Protection) destiné aux plans de travail et crédences de la cuisine.**

*Elle ne s'applique pas sur supports cirés ou huilés, les meubles et les sols.*

### MATÉRIEL:

- Mélangeur à peinture ou baguette large
- Rouleau laqueur
- Pinceau à rechampir (pour les angles, coins et finitions).

### PRÉPARATION:

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.

Le LESSIVAGE se fait avec un nettoyant à base de soude, en insistant sur les joints du carrelage.

- **Sur CARRELAGE et INOX** : lessivez, rincez à l'eau claire et laissez sécher.
- **Sur STRATIFIÉS et MELAMINES** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. Egrenez (grain 240) et dépoussiérez.
- **A propos des joints de carrelage**: lors du lessivage, insistez bien sur les joints de carrelage avec une éponge abrasive pour retirer les résidus de graisses, taches ou de produits d'entretien.

*Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez-les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application.*

### APPLICATION :

Appliquez le produit à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air

#### PEINTURE:

Videz intégralement l'Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) et mélangez pendant 5 minutes, en insistant bien sur le fond du pot avec une baguette large.

Appliquez en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche sur le même principe.

#### PROTECTION:

Videz intégralement l'Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) et mélangez pendant 5 minutes, en insistant bien sur le fond du pot avec une baguette large.

Sur le plan de travail uniquement, appliquez une 1<sup>ère</sup> couche. Laissez sécher 6h avant d'appliquer une 2<sup>ème</sup> couche.

### CONSEILS V33:

- Une fois l'Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.
- Pour l'entretien de votre support, utilisez un détergent doux et une éponge non-abrasive.
- La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.