

33 DÉCOLAB®


VERNIS PLAN DE TRAVAIL



DESTINATION

Plans de travail
repeints en bois, carrelage,
mélaminé, stratifié...

Le vernis pour protéger vos plans de travail repeints

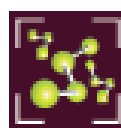

100% RÉSISTANT
TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

**+ADDITIV
SYSTEM**

- Protection anti-rayures.
- Ultra résistant taches et graisses.

Nuancier

Incolore
Satin

375ml – 750ml

V33 S.A - B.P.1 - F-39210 Domblans - Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

INFOS PRATIQUES:**4h**

Séchage entre 2 couches

Eau

Nettoyage des outils

24h

Séchage complet

LE MATÉRIEL:**Baguette large
ou mélangeur****Pinceau à recharger**
(pour les angles, coins et finitions)**Rouleau Dexter laque
microfibre**
OU
**Rouler petites surfaces
lisses****PRÉPARATION**

Le Vernis Plan de Travail est indispensable pour renforcer la résistance des plans de travail repeints. Attendez le séchage complet de la peinture avant application du vernis.

APPLICATION

1. Préparez le vernis en y intégrant la dosette insérée dans le couvercle. Videz-la intégralement dans le pot de vernis et mélangez soigneusement avec le mélangeur ou la baguette large en insistant bien sur le fond du pot. Attendre 10 minutes.
2. Appliquez le vernis de manière homogène en couches croisées pour assurer les performances du vernis et une finition soignée. Travaillez par petites surfaces (de 0,5m² à 1m² environ).
3. Laissez sécher 4h et appliquez une deuxième couche de vernis de la même façon.
4. La résistance optimale de cette peinture est obtenue après 20 jours de séchage: évitez de solliciter trop fortement votre support (chocs, taches, rayures...) durant cette période.

Peinture destinée à un usage intérieur uniquement. Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application. Travaillez la peinture par petites surfaces (de 0,5m² à 1m² environ). Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Evitez d'arrêter l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Essayez vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyez-les à l'eau. Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.