

33 DÉCOLAB® PEINTURE SOL INTÉRIEUR CARRELAGE



0,75L – 2L

DESTINATION

Plinthes carrelées

Sols carrelés

Carrelage, grès cérame, marbre, granit...

La peinture sol intérieur pour repeindre votre carrelage



100% RÉSISTANT
TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

**+ADDITIV
SYSTEM**

- Haute adhérence, sans sous-couche.
- Haute résistance aux passages répétés.


V33 S.A - B.P.1 - F-39210 Domblans - Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Nuancier

SATIN

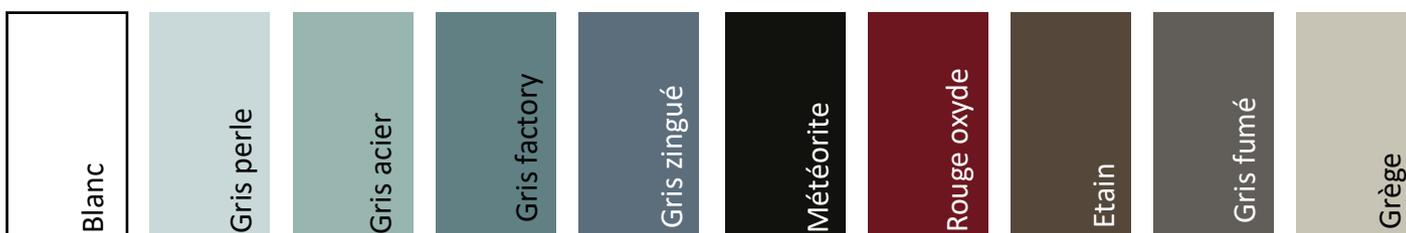

6h

Séchage entre 2 couches

Eau

Nettoyage des outils

24h

Séchage complet

LE MATÉRIEL:



Baguette large
ou mélangeur



Pinceau spalter



Rouleau Dexter laque
microfibre
ou
Rouler petites surfaces
lisses

PRÉPARATION

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.

Le LESSIVAGE se fait impérativement avec un nettoyant à base de soude (alcalin; type St Marc). Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

- **Sur supports bruts:** appliquez un shampoing pour les sols carrelés, insistez sur les joints, rincez, laissez sécher.
- **Sur supports déjà peints en bon état:** appliquez un shampoing pour les sols carrelés, rincez abondamment, laissez sécher, égrenez (grain 400 ou 600) et dépoussiérez.
- **Sur supports déjà peints partiellement usés:** poncez au papier de verre (grain 60 puis 80 et 120) pour revenir au support brut, dépoussiérez puis appliquez un shampoing pour sols carrelés, rincez, laissez sécher.

APPLICATION

1. Videz intégralement la dosette (présente dans le bac applicateur) dans le pot de peinture et mélangez soigneusement avec le mélangeur ou la baguette large en insistant bien sur le fond du pot.
La peinture obtenue doit être utilisée obligatoirement dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà, l'adhérence et la performance sur carrelages sont altérées.
 2. Attendez 5 à 10 minutes puis appliquez la peinture en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs. Commencez par la périphérie de la pièce à l'aide du pinceau puis continuez au rouleau. Travaillez par petites surfaces de 2m² à la fois. Si les joints sont très creux ou particulièrement poreux: appliquez au préalable la peinture au pinceau directement sur les joints (par zone de 2m²) puis passez au rouleau.
1. Laissez sécher 6h et appliquez la seconde couche de peinture de la même façon.
 2. La résistance optimale de cette peinture est obtenue après 20 jours de séchage: évitez de solliciter trop fortement votre support (chocs, taches, rayures...) durant cette période.

Peinture destinée à un usage intérieur uniquement. Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application. Travaillez la peinture par petites surfaces (de 0,5m² à 1m² environ). Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Evitez d'arrêter l'application au centre de votre support. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Essayez vos outils avec un chiffon propre, puis nettoyez-les à l'eau. Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.