



- Aspect : SATIN
- Formats : 0,75L / 2,5L / 5L
- Rendement : 1L = ± 12 m²

Lasure destinée :

- À toutes les boiseries verticales extérieures ou intérieures : bardages, volets, portails, pergola, clôtures, fenêtres, poutres
- Sur tous types de bois européens et exotiques neufs ou anciens (chêne, résineux, mélèze, douglas, red cedar...).
- Compatible sur toutes anciennes lasures.

PRÉPARATION

Le bois à lasurer doit être propre, sec, sain et non gras. Poncez les angles et les arêtes pour les arrondir légèrement.

- **BOIS BRUTS** : égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec un traitement adapté.
- **BOIS EXOTIQUES, CHÊNE, CHÂTAIGNIER...** : diluez la première couche à 15% d'eau et appliquez une seconde couche non diluée. Sur bois gras, dégraissez au préalable à l'acétone.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉS** : brossez pour enlever les parties non adhérentes. Egrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.

APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

- Remuez la lasure avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez en 2 couches. Pour une application au pistolet, diluez à 10% d'eau.

CONSEILS V33


- *Ne s'applique pas sur bois thermo-chauffés, thermo-traités ou bois acides.*
- *Pour les teintes claires sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3^e couche.*
- *L'incolore s'utilise uniquement en rénovation de bois déjà lasurés et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.*
- *L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.*



INCOLORE



**CHENE
CLAIR**

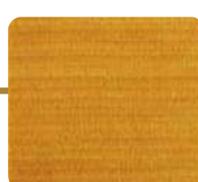


**CHENE
DORE**




TECK



CHENE FONCE

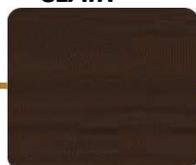

IPE DU BRESIL

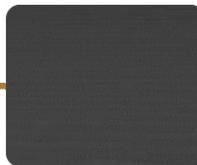

CHARBON