


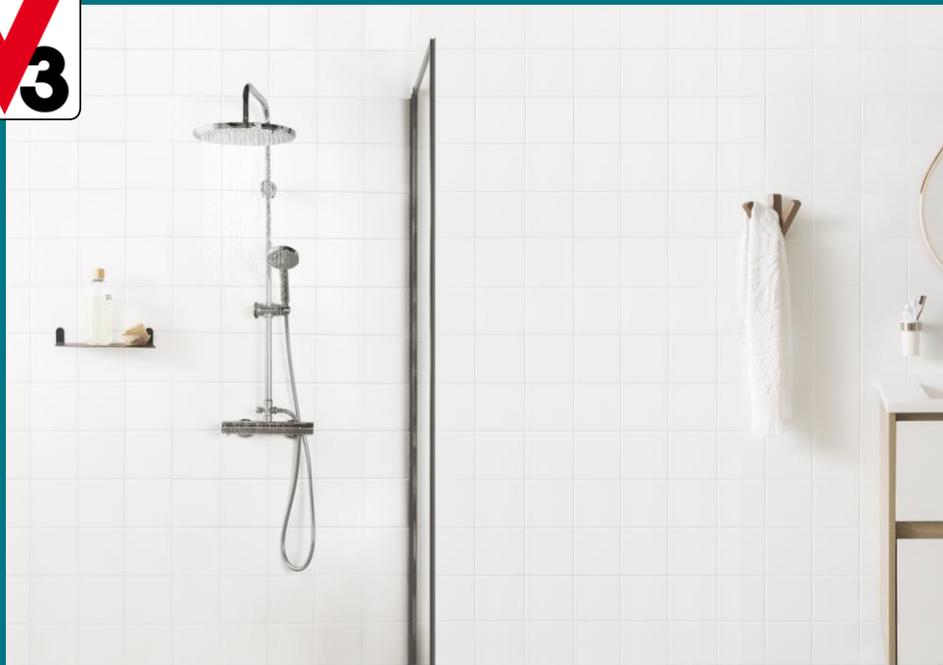

PEINTURE DE RÉNOVATION FAÏENCE & LAMBRIS



BARRIÈRE ÉTANCHE
TECHNOLOGIE AQUARESIST®



FORMATS: 0,75L – 2L

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE VOTRE DÉCORATION

La peinture de rénovation FAÏENCE & LAMBRIS a été spécialement conçue pour rénover des surfaces très sollicitées, même à l'intérieur de la douche.

La technologie Aquaresist® crée une barrière durablement imperméable qui résiste à la condensation et aux projections d'eau répétées.



HAUTE ADHÉRENCE
même en milieu humide



HAUTE RÉSISTANCE
aux écarts de température
Ne s'écaille pas




HAUTE RÉSISTANCE
aux produits de soin
et d'entretien*



ULTRA LESSIVABLE
Entretien facile

- **2 en 1:** sans sous-couche.
- Haute résistance aux produits de soin et d'entretien: shampoings, gels douche, produits ménagers classiques, produits anti-calcaire, javel diluée, vinaigre blanc...
- Résiste aux projections répétées d'eau.
- Ne s'écaille pas: haute solidité du film de peinture soumis aux écarts de température: eaux chaudes, eaux froides.
- Application facile: tendu parfait.
- Ultra lessivable: entretien facile.

NUANCIER – aspect satin

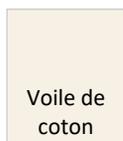

Voile de
coton




Seigle



Taupe



Gris loft

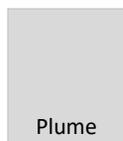

Plume



Blanc



Tendre
gris



galet



Gris
anthracite



Bleu
pétrole

PEINTURE DE RÉNOVATION FAÏENCE & LAMBRIS

SANS SOUS-COUCHE ET SANS DÉCAPAGE

Séchage entre 2 couches: 6h

Séchage complet: 24h

Nettoyage outils: eau

RENDEMENTS:

0,75L = +/- 10m² - 2L = +/- 24m²

Peinture destinée aux carrelages muraux en faïences, listels et briques de verre et aux lambris en PVC, bois vernis, peint ou brut. Elle convient pour les intérieurs de douche carrelés. Cette peinture n'est pas un produit d'étanchéité. Ne s'applique pas sur les sanitaires (lavabos, baignoires...) et les sols.

MATÉRIEL:

- Mélangeur à peinture ou baguette large
- Rouleau laqueur
- Pinceau à recharger (pour les angles, coins et finitions).

PRÉPARATION:

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.

Le LESSIVAGE se fait avec un nettoyeur à base de soude, en insistant sur les joints du carrelage.

- **Sur FAÏENCES, CARRELAGES MURAUX, LISTELS, BRIQUES DE VERRE** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher.
- **Sur LAMBRIS** : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. Egrenez (grain 240) et dépoussiérez.
- **A propos des joints de carrelage**: lors du lessivage, insistez bien sur les joints de carrelage avec une éponge ou une brosse pour retirer les résidus de produits de soin, d'entretien ou les éventuelles traces de moisissures. Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez-les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application.

APPLICATION:

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air

1. Videz intégralement l'Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) et mélangez pendant 5 minutes, en insistant bien sur le fond du pot avec une baguette large.
2. Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche sur le même principe.

Une fois l'Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.

CONSEILS V33:

Pour l'entretien de votre support, utilisez un détergent doux et une éponge non-abrasive.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.