

LE PRÉPARATEUR BOIS FACILITE LA RÉNOVATION !

Le Préparateur Bois est la préparation idéale pour vos projets de rénovation des bois anciens ou bois tanniques. Il garantit une finition uniforme et un résultat parfait.

FACILITE LA RÉNOVATION

Il garantit un meilleur rendu des peintures et bloque les remontées de tanins et de rouille. De plus, le préparateur uniformise le bois brut sans poncer.

FINITION OPTIMALE

Garantit une finition soignée sur chêne, châtaignier et bois exotiques.

NUANCIER

Incolore

0,75 L


SUPPORTS

Produit destiné aux bois intérieurs bruts :
• Bois tanniques : chêne, châtaignier, bois exotique.
• Bois tachés, cloués, vitrifiés avec zones d'usures.


Il ne convient pas sur les bois extérieurs, les bois huilés ou cirés.



TEMPS DE SÉCHAGE
2H AVANT PEINTURE



RENDEMENT AU LITRE
+/- **9m²** FINI EN 1 COUCHE

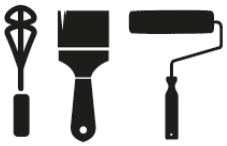

OUTILS
MÉLANGEUR, PINCEAU OU ROULEAU



NETTOYAGE DES OUTILS
EAU

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Si besoin :
• Décapez les résidus de colle moquette.
• Lessivez toute surface grasse et encrassée à l'aide d'un nettoyant à base de soude (alcalin).
• Traitez les bois attaqués.
• Rebouchez les joints, fentes ou fissures.
RINCEZ pour obtenir un support exempt de toutes traces de produits d'entretien, puis laissez sécher.
ÉGRENEZ la totalité de la surface que vous allez peindre. Un ponçage à blanc de la surface n'est pas nécessaire. En revanche, l'étape d'égrenage avec un abrasif grain 150 est INDISPENSABLE.
ASPIREZ toujours soigneusement le support, murs ou plinthes attenantes avant l'application de tout produit.

APPLIQUEZ

Appliquez le produit à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Avant l'application, mélangez le produit avec une baguette large.
1. Appliquez la préparation en couches croisées et régulières, sans surépaisseurs.
• **SUR UN PLANCHER :** Appliquez par petites surfaces de 2m² à la fois en commençant par les bords à l'aide d'un pinceau puis au rouleau. Terminez dans le sens des lames.
• **SUR UN ESCALIER :** débutez par le haut de l'escalier en appliquant le produit au pinceau sur les marches et contremarches. Le centre des marches peut être réalisé au petit rouleau poils mi-longs. Appliquez ensuite sur les limons, balustrades…
• **SUR DES MEUBLES :** appliquez en commençant au pinceau par les angles, les coins et les moulures. Appliquez ensuite au rouleau sur les surfaces planes.
2. Laissez sécher 2 heures.
3. Si les fibres du bois sont remontées (support râpeux), égrenez légèrement avec un abrasif grain 240 sur support sec. Attention, insistez peu lors de l'égrenage afin de ne pas enlever trop de produit et ainsi perdre son bénéfice. En cas de doute, appliquez une 2e couche sur support dépoussiéré.
4. Dépoussiérez soigneusement.
5. Appliquez ensuite la peinture SOL PARQUET, CARRELAGE V33 ou la peinture CUISINE MEUBLE V33.

BON À SAVOIR

• Évitez l'infiltration et l'accumulation du produit dans les interstices entre lames.
• Respectez le rendement du produit. Evitez de trop charger en produit vos outils ou à l'inverse de trop tirer.
• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support.
• Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage.
• Retirez un maximum de produit des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles…, afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.